Husqvarna

BRUKSANVISNING (S)

BRUGKANVISNING (N)

KÄYTTÖOHJE (SF)

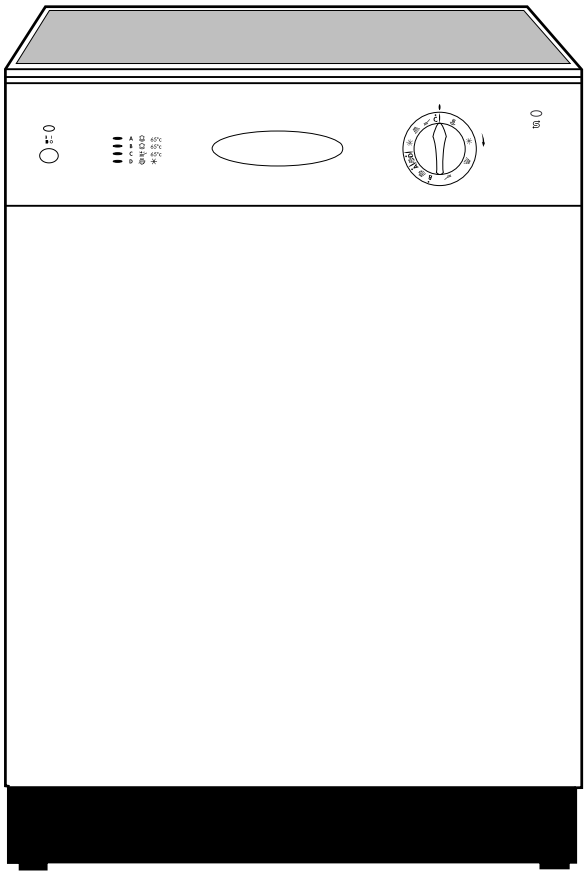

QB 960 W

SISÄLLYSLUETTELO

Yleisiä ohjeita ja varoituksia . . . . . sivu 34
Asennus . . . . . sivu 35
Sijoitus, vaaittaminen, asennus ja kinnitys keittiön työtason alle . . . . . sivu 35
Vesiliitäntä, vedenpoistoletku liitäntä, sähköliitäntä . . . . . sivu 36
Koneen käyttö . . . . . sivu 37
Ohjaustaulu . . . . . sivu 37
Vedenpehmennin, vedenpehmennyssuolan lisääminen . . . . . sivu 38
Muistutus . . . . . sivu 38
Huuhtelukirkasteainesäiliön täyttö, huuhteluaineen annostus . . . . . sivu 39
Pesuaineen annostus . . . . . sivu 39
Koneen täyttö, alakori . . . . . sivu 40
Yläkorin käyttö . . . . . sivu 41
Yläkorin korkeuden säätö . . . . . sivu 42
Hyödyllisiä vihjeitä . . . . . sivu 43
Astianpesuohjelmat . . . . . sivu 44
Pesuesimerkki . . . . . sivu 45
Hoito ja puhdistus . . . . . sivu 46
Huolto . . . . . sivu 47
Vuotosuoja . . . . . sivu 47

TEKNISET TIEDOT

MITAT	Leveys	44,6 cm
	Korkeus	81,8 - 87,8 cm
	Maks. syvyys	57,5 cm
	Maks. syvyys luukku auki	115 cm
SÄHKÖLIITÄNTÄ	Jännite (50 Hz)	220 - 230 V
LÄMMITTIMEN TEHO		1900 W
KOKONAISTEHO		2100 W
VEDENPAINE	Min.	5 N/cm^2
	Maks.	80 N/cm^2
KAPASITEETTI	Kansainvälinen astiayksikkö	9

Maahantuoja: OY ELECTROLUX KOTITALOUSKONEET AB HUSQVARNA

CE **Tämä laite täyttää seuraavien EU-direktiivien vaatimukset:**
- 73/23 EEG/päiväys 19.2.73 (pienjännitedirektiivi) ja seurannaismuutokset;
- 89/336 EEG/päiväys 3.5.89 (direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta) ja seurannaismuutokset.

YLEISIÄ OHJEITA JA VAROITUKSIA

Ohjeet on säilytettävä vastaisuuden varalta. Jos kone myydään tai annetaan pois, tai jos muutat ja jätät koneen uusille asukkaille, on ohjeet luovutettava koneen uudelle omistajalle, jotta hän voi paneutua koneen käyttöohjeisiin ja tutustua annettuihin varoituksiin.

Varoitukset annetaan turvallisuussyistä, minkä takia ne on luettava tarkoin ennen koneen asennusta ja käyttöä.

- Koneen virran- ja vedensyöttö kytketään pois päältä käytön jälkeen.
- Koneen asennuksen yhteydessä suoritettavat LVI-työt on annettava valtuutetun LVI-asentajan tehtäväksi.
- Koneen asennuksen yhteydessä suoritettavat sähköasennukset on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäväksi.
- Konetta saavat käyttää vain aikuiset. Lapsille ei pidä antaa lupaa painaa säätimiä tai muulla tavoin leikkiä koneen kanssa.
- Koneeseen ei saa tehdä muutoksia turvallisuussyistä.
- Konetta ei saa sijoittaa sähköjohdon päälle.
- Astianpesukoneet on tarkoitettu jokapäi väisten keittiövälineiden pesuun. Astioita, joissa on säilytetty bensiiniä, maalia, teräs- ja rautahiukkasia tai syövyttäviä, happopitoisia tai alkaalisia kemikaaleja ei saa pestä astianpesukoneessa.
- Kun olet täyttänyt koneen tai tyhjentänyt sen, on luukku suljettava, koska avoin luukku voi olla vaarallinen.
- Seuraavia esineitä ei tule panna astianpesukoneeseen, jollei ole erityisesti mainittu niiden olevan konepesua kestäviä: yhteenliimattuja tai puu- ja luukahvaisia aterimia, pronssisia ruokailuvälineitä, patoja, joissa on puinen kahva, alumiini- tai kristalliastioita, lyijypitoista lasia, muoviesineitä, antiikkisia tai käsinmaalattuja posliiniastiastoja. Käänny aina myyjän puoleen, jos et ole varma, kestävätkö ruokailuvälineesi ja astiastosi konepesua.
- Hopea- ja teräsaterimien välillä voi tapahtua kemiallisia reaktioita. Varmuuden vuoksi niitä ei tule pestä samanaikaisesti.
- Ole varovainen pestessäsi luukun alareunan tiivistettä ja saranoita, ettet satuta itseäsi teräviin metallireunoihin.
- Koskee vain kaapistoon sijoitettuja astianpesukoneita: Kone on kiinnitettävä työtason alapuolelle mukana seuraavien pidikkeiden avulla. Muussa tapauksessa voi vaaitus olla vajanainen, josta voi seurata vahinkoja tai vaurioita.
- Älä koskaan yritä korjata konetta itse. Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
  Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman kunnon, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.

ASENNUS

Sijoitus

Pakkausmateriaali on poistettava ennen koneen asettamista paikoilleen.

Kone on tarkoitettu sijoitettavaksi keittiön työtason tai pesutason alle.

Molemmissa tapauksissa on tärkeää noudattaa kuvassa annettuja kalustemittoja.

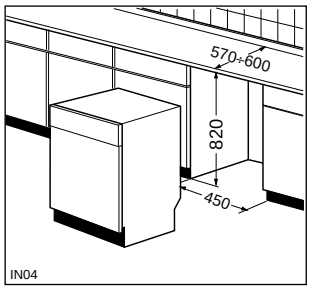

Koneen ilmanvaihto ei kaipaa erityisjärjestelyjä, ainoastaan läpiviennin sähköjohdolle, vedensyöttöletkulle ja vedenpoistoletkulle.
Konetta kalusteisiin sijoitettaessa on varmistuttava siitä, että vedensyöttöletku ja vedenpoistoletku eivät ole taitoksissa tai puristuksissa.
Koneen takaosa saa koskettaa suoraan upotuskomeron takaseinää.

Astianpesukoneen vedensyöttöletkua vedenpoistoletku voidaan kääntää joko oikealle tai vasemmalle asennuksen helpottamiseksi.

Upotuskomeron korkeus voi ol!a 820-880 mm, koska astianpesukoneen korkeutta voidaan säätää jalkojen avulla (maks. 60 mm).

Koneen korkeus säädetään kääntämällä säätöjalkoja oikealle tai vasemmalle tarpeen mukaan.

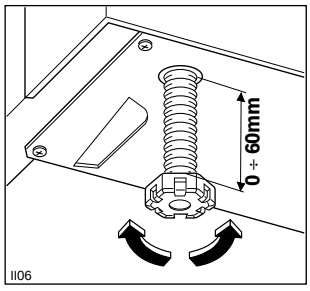

Vaaittaminen

Koneen vaaitus on tärkeää, jotta luukku sulkeutuisi täysin tiiviisti.

Koneen säätojalkoja käännetään oikealle tai vasemmalle, kunnes kone seisoo täysin vaakasuorassa.

Koneen pohjaosaan mahdollisesti jäävä aukko voidaan peittää laskemalla säädettävää sokkelilevyä alemmaksi .

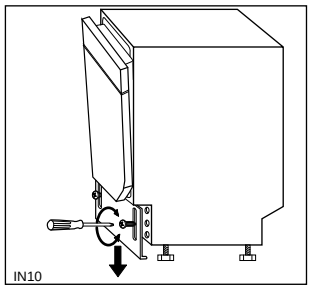

Asennus ja kiinnitys keittiön työtason alle

Astianpesukone asennetaan työtason alle seuraavalla tavalla:

Kone säädetään tarvittavan korkuiseksi säätöjalkojen avulla, minkä jälkeen kone sijoitetaan työtason alle. Asennushelat (A) kiinnitetään astianpesukoneen etupuolelle ja työtasoon ruuveilla.

Huom!

Kone on kiinnitettävä tukevasti, ettei se pääse kallistumaan. Tätä silmällä pitäen on pöytälevy kiinnitettävä seinään.

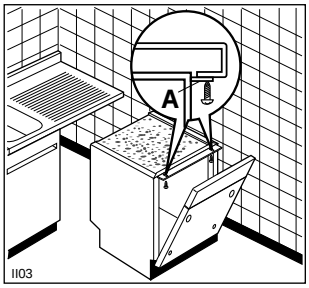

Huom!

Astianpesukonetta keittiöelementteihin kiinnitettäessä ei saa porata reikiä koneen sivuihin, koska tämä voi vaurioittaa koneen pesutilan ja rungon välissä olevia koneen osia.

Pistotulppa on irrotettava pistorasiasta aina ennenkuin koneen sisällä olevia osia kosketaan.

Vesiliitäntä

Koneen voi kytkeä joko lämmin- (maks. 60°C) tai kylmävesiverkkoon .

Lämminvesiliitäntä lyhentää ohjelman kestoaikaa huomattavasti.

Suositamme kuitenkin kylmän veden käyttöä, koska lämminvesi liitäntä ei mahdollisesti riitä pesemään puhtaaksi likaisia astioita.

Jos haluatte itse suorittaa liitännän, on koneen vedenottoletkun kiinnitysmutteri kiinnitettävä 3/4˝ kierteeseen tai erityiseen pikaliitäntähanaan.

Tuloletkua voi kääntää oikealle tai vasemmalle asennuksen helpottamiseksi.

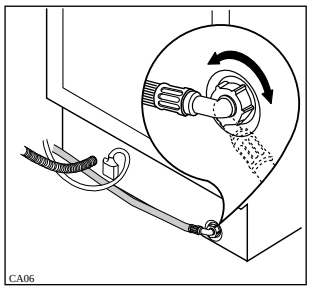

Mukana seuraava sihti (A) on aina sijoitettava liitokseen kuvan osoittamalla tavalla.

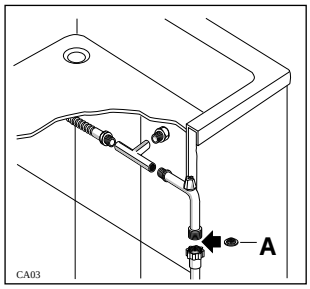

Vedenpaineen on seurattava teknisten tietojen yhteydessä ilmoitettuja arvoja, koska kone ei toimi oikein, jos paine ei ole oikea.

Huom: Kiinnitysrengas on sijoitettava oikein vuodon välttämiseksi .

Huom: Muista tarkistaa liitosten vedenpitävyys.

Letkua ei saa taivuttaa tai litistää, koska veden virtausnopeus tällöin laskee.

Jos kone liitetään uuteen vesijohtoon tai johtoon, jota ei olla käytetty vähään aikaan, on veden annettava juosta jonkin aikaa ennen liitäntää. Tällöin hiekka tai ruoste ei pääse tukkimaan vesijohdon suodinta.

Huom: Muista tarkistaa liitosten vedenpitävyys.

Vedenpoistoletkun liitäntä

Vedenpoistoletku voidaan liittää:

Pesualtaan viemäröintikalusteeseen, jolloin poistoletku on ensin tuotava työtason korkeudelle, ja kiinnitettävä siihen.

seinässä olevaan viemäriin, jossa on ilmaväli ja jonka sisähalkaisija on vähintään 40 mm.

ripustamalla letku pesualtaan reunan yli mukanaolevan muovisen letkutuen avulla.

Poistoliitännän on oltava vähintään 30 cm:n ja enintään 100 cm:n korkeudella lattiasta.

Letku voidaan johtaa joko vasemmalle tai oikealle.

letku ei saa olla taitoksissa tai puristuksissa, koska tämä häiritsee veden poistumista ja voi tukkeuttaa letkun .

letkua saa pidentää enintään 2 m ja pidennysletkun sisähalkaisijan tulee olla yhtä suuri kuin pesukoneen tyhjennysletkussa.

Mahdollisten liitososien sisähalkaisijan on myös oltava yhtä suuri kuin tyhjennysletkussa.

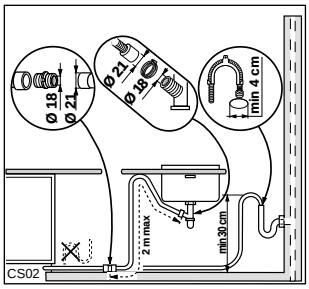

Koneen kanssa toimitetaan muovikiristin (A), jolla vedenpoistoletku ja vedenottoletku liitetään toisiinsa. Tällöin vältytään suuremmilta vesivahingoilta, jos vedenpoistoletku vahingossa putoaa alas. Muovikiinnitin voidaan haluttaessa siirtää vesijohtoon päin ja kiinnittää siihen.

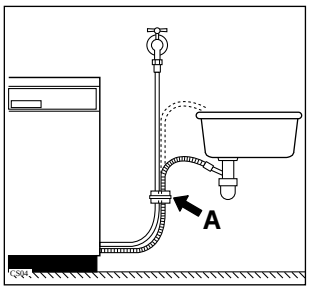

Sähköliitäntä

Koneen saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan ja sähköliitännän pitää olla voimassaolevien sähköturvamääräysten mukainen. Tarkista ennen koneen liittämistä verkkoon, että sulake on vähintään 10 A.

KONEEN KÄYTTÖ

Ohjaustaulu

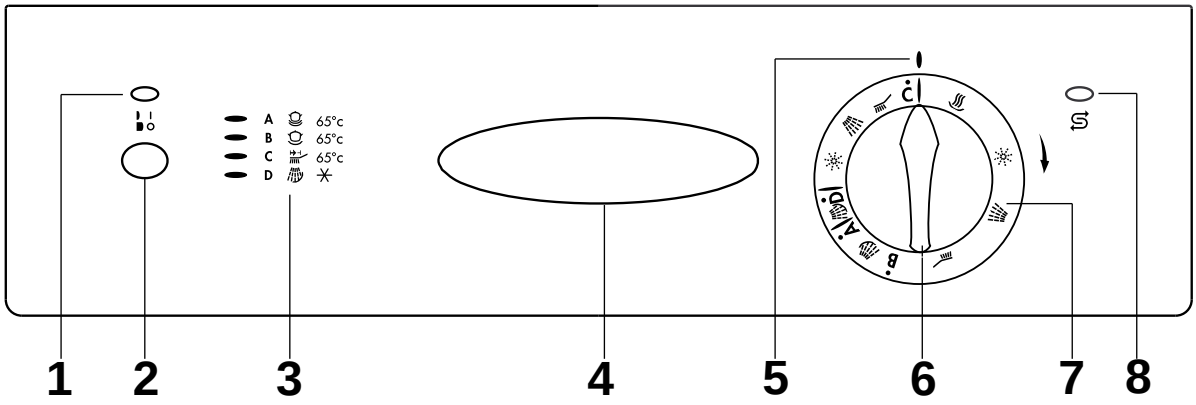

1. Merkkivalo

Valo syttyy, kun on painettu painiketta KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS (2) merkkinä siitä, että kone on käynnistetty.

2. KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painike

KÄYNNISTYS
Kun painiketta painetaan, kone käynnistyy ja sähkoliitännän merkkivalo syttyy.

PYSÄYTYS
Kun pesuohjelma on päättynyt, kone pysähtyy automaattisesti, mutta merkkivalo (1) jää palamaan.
Valon sammuttamiseksi tai koneen pysäyttämiseksi painetaan uudelleen painiketta.

3. Ohjelmataulukko

Ohjelmataulukosta käyvät ilmi eri pesuohjelmat, mikä helpottaa oikean ohjelman valinnassa.
Katso astianpesuohjelmat.

4. Kädensija

Luukku avautuu, kun painetaan kädensijan yläreunassa olevaa salpaa ja vedetään samanaikaisesti.

5. Ohjelmanosoitin

6. Ohjelmanvalitsin

Pesuohjelma valitaan kääntämällä ohjelmanvalitsinta myötäpäivään. Valitun ohjelman kirjain pitää olla paneelissa olevan merkin (kts. kohta 5) kohdalla.

7.Ohjelman näyttö

Ohjelman näyttö ilmaisee kulloinkin meneillään olevan toiminnon. Kullakin toiminnolla on oma symbolinsa:

- Esipesu huuhtelu ja pysäytys
- Pesu
- Kylmä huuhtelu
- Lämmin huuhtelu
- Kuivaus

8. Vedenpehmentimen merkkivalo

Valo syttyy, kun vedenpehmennyssuolaa on lisättävä.

Vedenpehmennin

Veden kalkki- ja mineraalisuolapitoisuus vaihtelee veden alkuperän mukaan. Kalkit ja mineraalisuolat varastoituvat astioihin ja jättävät niihin tahroja. Mitä suurempi veden kalkkipitoisuus on, sitä kovempaa vesi on.

Astianpesukoneessa on vedenpehmennin, joka käyttämällä suolaa tekee astianpesukoneessa käytettävästä vedestä kalkitonta.

Viiden eri kovuustason avulla vedenpehmennin pystyy käsittelemään vettä, jonka kovuus on enintään 50°dH (saksalaisen asteikon mukaan).

Paikkakunnallasi käytettävän veden kovuudesta voit tiedustella paikallisilta viranomaisilta.

Alla olevassa taulukossa esitetään kovuustasot seka tarvittavat säädöt.

Kovuus-Taso	Veden kovuus °dH Saksal. asteikko	Vedenpehmennys-suolan käyttö	Pehmentimen säätö	Koneen säätö
1	0 - 7	** EI	EI	EI
* 2	8-21	KYLLÄ	EI	EI
3	22-28	KYLLÄ	KYLLÄ	EI
4	29-39	KYLLÄ	EI	KYLLÄ
5	40-50	KYLLÄ	KYLLÄ	KYLLÄ

* Vedenpehmennin asetetaan tehtaalla tasoon 2, koska tämä on yleisin tilanne.

** Jos veden kovuus on vähintään 4° dH ja samalla käytettäessä vähäemäksisiä pesuaineita, jotka sisältävät entsyymejä, suositellaan käytettäväksi vedenpehmennyssuolaa.

Taso 1

Mikäli käytettävä vastaa kovuustasoa 1, regenerointisuolaa ei tarviste käyttää eikä tehdä mainttuja säätöjä, sillä vesi on tällöin riittävän pehmeää.

Tasot 3 ja 5 (vedenpehmentimen säätö)

Veden ollessa tasojen 3 tai 5 mukaista on toimittava seuraavasti:

- Vedä alakori pois ja ruuvaa suolasäiliön kansi irti. Säiliö sijaitsee pesualtaan pohjassa.
- Käännä valitsinta ruuvimeisselillä tai puukolla vastapäivään asennosta **-** asentoon **+**.

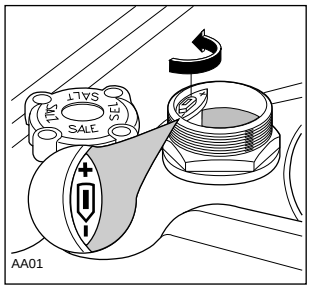

Tasot 4 ja 5 (koneen säätö)

Käytrttävän veden ollessa tason 4 tai 5 mukaista on porattava pesukoneen etulevyn vasemmalla puolella oleva kalvo (A).

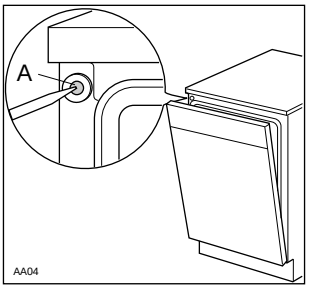

Huomio: Käytettäessä kovuustasoa 2 tai sitä suurempaa tasoa on käytettävä säännöllisesti vedenpehmennintä. Tätä koskevia ohjeita on seuraavassa kappaleessa.

Mikäli käytettävä vesi vastaa kovuustasoa 1, vedenpehmennyssuolaa ei tarvitse käyttää eikä tehdä mainittuja säätöjä, sillä vesi on tällöin riittävän pehmeää. Täyttövalon palamista ei tarvitse tällöin ottaa huomioon.

Vedenpehmennyssuolan lisääminen

Pesukoneessa tulee käyttää vain astianpesukoneelle tarkoitettua suolaa.
Muut suolat sisältävät aineita, jotka ajan myötä voivat vahingoittaa vedenpehmennintä.

Vedä alakori pois ja avaa suolasäiliön kansi. Täytä säiliö vedellä.
Tämä on tarpeellista vain ensimmäisellä kerralla.

Lisää vedenpehmennyssuolaa noin 1 kg: koneen mukana toimitetun suppilon avulla.

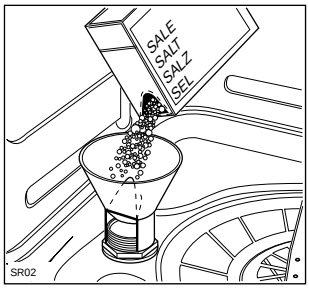

Poista kierteestä ja tiivisteestä mahdollinen suolajäämä ja kiinnitä kansi takaisin paikoilleen. Suolaa voidaan lisätä tämän jälkeen aina silloin tällöin.

Muistutus: Astianpesukoneessa on suolantäyttöilmaisin. Kun suola loppuu, merkkivalo ⇄ syttyy. Suolasäiliössä on aina vettä. Näin ollen on aivan tavallista, että vettä valuu ylitse suolaa lisättäessä.

Huom. Suolantäyttövalo palaa vielä kahdesta kuuteen tuntia suolan täytön jälkeen virran ollessa kytkettynä. Merkkivalo saattaa palaa kauemminkin, jos suola on hitaasti liukenevaa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta pesukoneen toimintaan.

Tärkeää: Suolan täyttö on tehtävä juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä lukuunottamatta esipesua. Näin estetään, että suolakiteet tai täytön aikana muodostuneet suolavesitipat eivät ruostuta konetta.

Huuhtelukirkasteainesäiliö täyttö

Huuhtelukirkasteaineen käyttö takaa kirkkaat lasit ja tehostaa kuivausta. Se annostuu automaattisesti kirkastehuuhtelun aikana. Luukun sisään rakennettuun säiliöön mahtuu n. 110 ml kirkastetta, joka säädostä riippuen riittää 16 - 40 pesukertaan.

Huuhtelukirkasteainesäiliön täyttö

Avaa säiliö. Kierrä korkkia (A) vasemmalle. Kaada kirkastetta täyttöaukkoon, kunnes korkin vieressä oleva näyttö (B) tulee täysin tummaksi (ts. säiliö on täynnä).

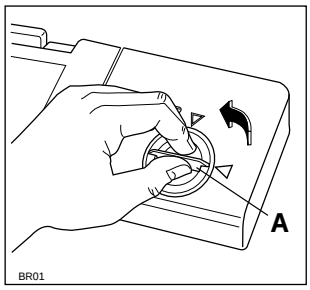

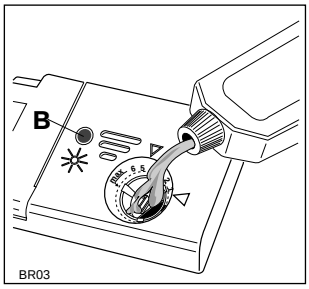

Kierrä korkki tiiviisti kiinni.

Jotta seuraavassa pesussa ei turhaan synny vaahtoa, kuivaa huolellisesti täyttöaukon viereen valunut neste pois.

Kun näyttö (B) tulee vaaleaksi, täytä säiliö uudestaan.

Huuhtelukirkasteaineen annostus

Huuhtelukirkasteaineen määrää voidaan annostella, jotta kuivaustulos olisi paras mahdollinen. Kuusiasentoinen säätö on täyttöaukon sisällä (C). (Minimimäärä asento 1, maksimimäärä asento 6).
Kierrä säädintä veitsellä tai ruuvimeisselillä.

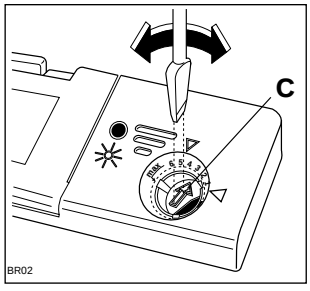

Pesuaineen annostus

Käytä vain kotitalouskäyttöön astianpesukoneisiin tarkoitettuja nestemäisiä tai pulverimaisia pesuaineita. Annostele pesuaine pesuainelokeroon ennen jokaista pesuohjelmaa, esihuuhtelua lukuunottamatta.
Mikäli lokero on kiinni, paina kevyesti lukitusvipua (D) taaksepäin. Pesuaineen annostuksen jälkeen sulje lokero.

Pesuainelokeron sisällä olevat merkit auttavat sinua pesuaineen oikeassa annostuksessa:
- MIN = 15 ml - MAX = 30 ml

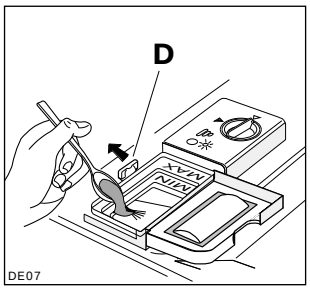

Astianpesuaineen annostusmäärä riippuu astioiden likaisuudesta ja pestävistä astiatyypeistä. Suosittelemme ohjelmataulukossa mainittuja pesuainemääriä.

Laita pesuaine lokeroon ja sulje kansi.

Kaikki esipesulliset ohjelmat vaativat hieman ylimääräistä pesuainetta, noin 5 g = 1 teelusikka, joka kaadetaan pesuainelokeron kannelle kuvan osoittamalla tavalla.

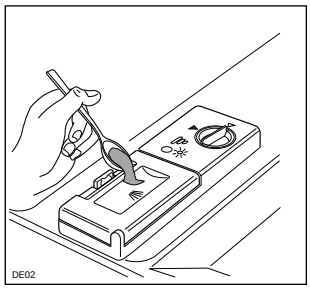

Pesuainelokeron kansi on aina avoin ohjelman päätyttyä (valmiina seuraavaa täyttöä varten).
Koska eri pesuaineiden välillä on eroja, on suositeltavaa tutustua pesuainevalmistajan pakkauksessa antamiin ohjeisiin.
On muistettava, että liian pieni pesuainemäärä antaa huonon pesutuloksen.
Vastaavasti liian suuri pesuainemäärä ei paranna pesutulosta ja on täysin turhaa.

Noudattamalla tarkoin pesuaineen annostusohjeita vähennät myös luontoon kohdistuvaa kuormitusta.

Entsyymejä sisältävät fosfaatittomat pesuaineet

Uudet pesuaineet reagoivat veden kovuuteen voimakkaammin kuin perinteiset pesuaineet. Uusien pesuaineiden käyttö on kuitenkin suositeltavaa niiden ympäristöystävällisyyden vuoksi.
Näin ollen käytettäessä uusia pesuaineita vedenpehmentimeen pitäisi lisätä vedenpehmennyssuolaa valkoisten kalkkitahrojen välttämiseksi astioissa ja koneen sisäosissa. Suolaa tulee lisätä, vaikka veden kovuus olisikin vain 4° dH.

Koneen täyttö

Ennen kuin astiat sijoitetaan koneeseen, suuremmat ruoantähteet on huuhdottava lautasilta (luut, hammastikut, kala-, liha-, vihannes- ja hedelmätähteet, jne.), etteivät suotimet tukkeudu,ja pesutulos huonone.
Kun astiat pannaan koneeseen, avataan luukku ja korit vedetään ulos.

Alakori

Alakori on tarkoitettu kattiloille, kansille, lautasille (halkaisija kork. 27 cm), vadeille, aterimille, jne.

Tarjoiluvadit ja suuret kannet asetetaan pitkin korin reunoja, siten että yläsuihkuvarsi voi pyöriä esteettä.

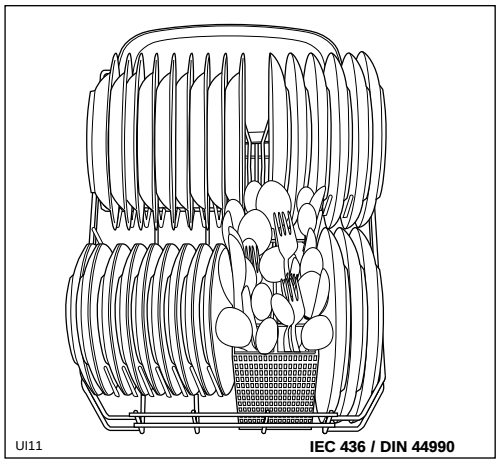

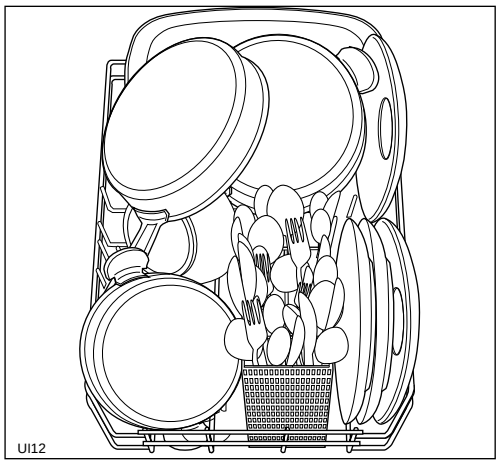

Lautastukien laskeminen: Lautastukia vedetään kevyesti ylöspäin ja lasketaan alas taakse. Lautastukia takaisin nostettaessa riittää kun ne vedetään pystysuoraan asentoon.

Teelusikat ja muut pienet ruokailuvälineet on sijoitettava ruokailuvälinekorin toisella sivulla sijaitsevalle erityiselle hyllylle, ks. kuva.

Lusikat on sijoitettava siten, etteivät ne mene korissa sisäkkäin.

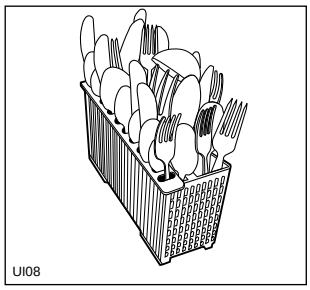

Yläkori

Yläkori on tarkoitettu pienille lautasille, joiden halkaisija on korkeintaan 24 cm sekä kulhoille, kupeille ja laseille, jotka on sijoitettava kuvan mukaisesti.
Jalalliset lasit voi sijoittaa jalka ylöspäin kuppitelineille.

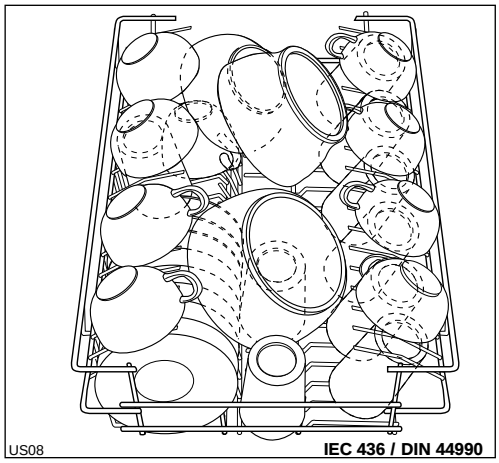

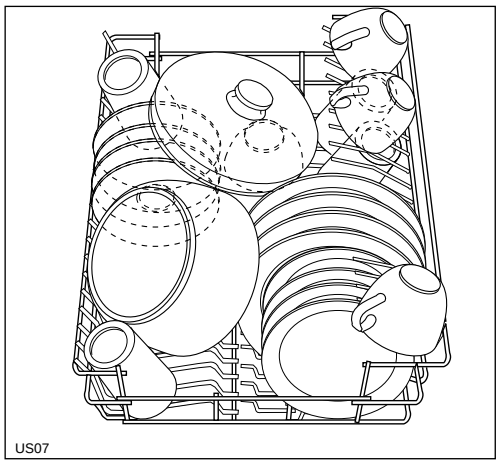

Vasen kuppiteline voidaan kääntää sivuun, jotta esimerkiksi korkeat lasit mahtuvat telineen alle.

Ennen luukun sulkemista on tarkastettava, että suihkuvarret voivat pyöriä vapaasti.

Yläkorin korkeuden säätö

Suuret lautaset (halkaisija 27 cm - 31 cm) voi sijoittaa alakoriin. Yläkori nostetaan ensin korkeammalle seuraavasti.

Yläkorin liukuesteet (A) käännetään pois tieltä ja kori vedetään ulos.

Kori asetetaan korkeammalle ja liukuesteet (A) sijoitetaan paikoilleen.

Kun yläkori on korkeammassa asennossa, siihen mahtuu vain lautasia, jolden läpimitta on alle 20 cm, eikä kuppitelineitä voi käyttää.

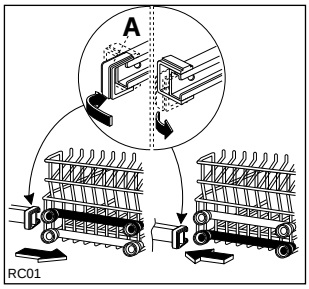

Hyödyllisiä vihjeitä

Tämän astianpesukoneen eri pesuohjelmia käytetään astioiden likaisuuden ja laadun mukaan.

Tutki seuraavalla sivulla olevaa ohjelmataulukkoa ja valitse parhaiten sopiva ohjelma.

Parhaat tulokset saat näin:

Ennen ruokailuvälineiden ja astioiden asettamista koneeseen, on poistettava ruoantähteet, sekä kattilat, pannut ja padat on huuhdeltava.

Kattilat, kupit ja lasit on aina sijoitettava ylösalaisin.

Kaarevapintaiset astiat on sijoitettava siten, että vesi pääsee valumaan pois.

Pitkät välineet kuten kauhat, leikkuuveitset, jne. on sijoitettava vaakasuoraan yläkoriin.

Sijoita pestävät astiat siten, etteivät ne kosketa toisiaan. Pesutulos on paras, jos astiat on asetettu oikein.

Kevyet keittiövälineet (muovikulhot, jne.) on sijoitettava yläkoriin siten, etteivät ne pääse liikkumaan pesun aikana.

Kuivaustulos paranee, jos astianpesukoneen luukku avataan 15-30 minuutiksi välittömästi ohjelman päättymisen jälkeen.

Energiansäästö

Älä huuhtele astioita juoksevalla vedellä.

Aseta astiat koneeseen heti jokaisen aterian jälkeen. Älä käynnistä pesua, ennen kuin astianpesukone on aivan täynnä.

Esipesuohjelmalla (ks. ohjelmataulukkoa seuraavalla sivulla) estetään mahdollisten ruoantähteiden kiinnittyminen astioihin (ennen varsinaisen pesuohjelman käynnistystä).

Vältä ehdottomasti pesuaineen, vedenpehmentimen ja huuhtelukirkasteen yliannostusta. Noudata tämän käyttöohjeen annostelusuosituksia samoin kuin valmistajien ohjeita. Varmista, että vedenpehmennyslaite on oikein asennettu.

Mikäli haluat ekologisista syistä luopua huuhtelukirkasteen käytöstä, on se mahdollista konetta vahingoittamatta.

Tällaisessa tapauksessa on normaalia, että astiat ovat kuivausvaiheen jälkeen märkiä ja niissä on mahdollisesti laikkuja.

Älä käytä etikkaa tai muita korvaavia aineita, koska ne saattavat vaurioittaa laitetta.

Seuraavia esineitä ei pidä pestä astianpesukoneessa:

Yhteenliimattuja ja puu- tai luukahvaisia ruokailuvälineitä tai astioita.

Käsintehtyjä astioita, puuesineitä, antiikkisia tai käsinmaalattuja posliiniastiastoja.

Jotkut koristekuviot voivat muuttaa väriä konepesussa.

Kristalli- ja muoviesineet on pestävä käsin, jollei olla varmoja siitä, että ne kestävät konepesua. Jos ne kestävät, ne sijoitetaan yläkoriin ja valitaan pikapesuohjelma.

Joistakin lasityypeistä tulee sameita, kun niitä on pesty useasti astianpesukoneessa.

Hopea-aterimet mustuvat, jos niitä pestään yhdessä ruostumatonta terästä olevien ruokailuvälineiden kanssa, jonka takia ne on sijoitettava erilleen ruokailuvälinekoriin.

Rauta- ja valurautaesineet voivat ruostua ja tahria muita pesussa olevia astioita.

Alumiinilla on taipumus mustua. Kupari-, tina- ja messinkiesineet saattavat tulla laikullisiksi.

Varoitus: Pieniä esineitä, jotka voivat pudota koreista, ei pidä pestä astianpesukoneessa.

Huom! Muista kysyä uusia astioita ostaessasi, kestävätko ne konepesua.

Astianpesuohjelmat

Ohjelma	Sisältö	Ruoantähteiden määrä ja likaisuusaste	Ohjelman valitsimen alkuasento	Painettavat painikkeet	Suositettu pesuainemäärä		Ohjelman kuvaus	** Ohjeelliset kulutusarvot		
					Säiliössä	Säiliön kannessa		Ohjelman pituus (minuuteissa)	Energian kulutus (kWh)	Veden kulutus (litraa)
Normaalipesu + Esipesu 65°	Pannut, padat, astiastot	Normaali tai hyvin likaantunut, myös kuivunut sekä/tai tärkkelyspitoisia tähteitä (kuten pastaa, riisiä, ryynejä, perunaa, munaa, kastiketta, paistia).	**A**		1 kukkurallinen ruokalusikka (20 g)	1 teelusikka (5 g)	Esipesu kylmällä vedellä Pesu 65 asteessa 1 kylmä huuhtelu 1 lämmin huuhtelu 65°C Lämmin kuivaus	80	1,2	18
Normaalipesu 65°		Kevyesti likaantunut, myös kuivunut ja/tai tärkkelyspitoisia tähteitä (kuten pastaa, riisiä, ryynejä, perunaa, munaa, kastiketta, paistia).	**B**		1 1/2 ruokalusikka (25 g)	/	Pesu 65 asteessa 1 kylmä huuhtelu 1 lämmin huuhtelu 65°C Lämmin kuivaus	74	1,2	15
*** Pikapesu 65°**	Astiastot, juhla-astiastot	Vähän likaantuneet astiat, johon lika ei ole päässyt kuivumaan ja joissa ei ole tärkkelyspitoisia tahroja (esim. juomat, kakut ja leivonnaiset, salaatti, siivutettu kinkku, juusto).	**C**		1 ruokalusikka (15 g)	/	Pesu 65 asteessa 1 kylmä huuhtelu 1 lämmin huuhtelu 65°C	58	1,0	17
Esipesu		Vajaatäyttö. Varsinainen pesu tapahtuu myöhemmin. Ohjelmassa ei tarvita pesuainetta.	**D**		/	/	1 kylmä huuhtelu (tällä estetään ruoantähteiden kiinnittyminen astioihin).	10	0,1	11

Tietoja koetutkimuslaitoksille koskien normeja IEC 436:DIN 44990:

- Ohjelma Normaalipesu + Esipesu pesuainetyypillä A.
- Pesuteho vakioastioilla: 9 hengen astiat.
- Suositeltava pesuainemäärä: 20 g lokeroon
  5 g lokeron kannelle.

* Kyseessä on erikoisohjelma, joka lyhyessä ajassa (58 min.) suorittaa täyden pesun (täysi kone, jossa on kevyesti likaantuneita astioita ilman kattiloita), niin että kone on välittömästi valmis uuteen pesuun. Koska ohjelma on hyvin lyhyt, siihen ei kuulu kuivausta.

** Annetut arvot on mitattu käyttämällä kylmävesiliitäntää ja ovat ohjeellisia.

Pesuesimerkki

Pestessäsi samanaikaisesti kattiloita ja ruokailuastioita käytä tehopesu ohjelmaa, johon sisältyy esipesu.

Seuraavassa esimerkki ohjelman valinnasta ja käynnistyksestä. Muistutamme samalla kaikista niistä seikoista, jotka sinun on muistettava aina astioita pestessäsi.

1) Tarkista, ovatko suotimet puhtaat

(puhdistusohjeet seuraavalla sivulla)

2) Tarkista, onko koneessa huuhtelu/kirkaste ainetta.

3) Aseta astiat koneeseen.

Poista suuret ruoantähteet.

Vedä alakori ulos ja sijoita siihen kattilat, lautaset ja ruokailuvälineet.

Vedä yläkori ulos ja sijoit ta siihen pienikokoiset lautaset, kupit, lasit, jne.

Työnnä korit paikoilleen.

Tarkista, pyörivätkö suihkuvarret esteettä.

4) Pesuaineen annostus.

Kaada tarvittava määrä pesujauhetta pesuainelokeroon ohjelmataulukon mukaan.

Sulje pesuainelokeron kansi.

Sulje astianpesukoneen luukku.

5) Ohjelman valinta

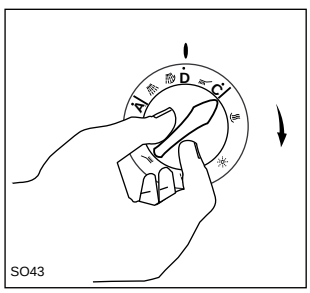

Pesuohjelma valitaan kääntämällä ohjelmanvalitsinta myötäpäivään. Valitun ohjelman kirjain pitää olla paneelissa olevan merkin kohdalla.

6) Käynnista ohjelma

(Avaa vesihana)

Paina Käynnistys/Pysäytys painiketta Merkkivalo syttyy ja kone käynnistyy.

Jos haluat keskeyttää pesun, voit milloin tahansa painaa uudelleen Käynnistys/Pysäytys painiketta.

Kone käynnistetään jälleen painamalla samaa painiketta, minkä jälkeen ohjelma käynnistyy samasta kohdasta, mihin se keskeytettiin.

7) Pesun jälkeen

Pesuohjelman loputtua kone pysähtyy ja merkkivalo palaa, kunnes painetaan Käynnistys/Pysäytys painiketta.

Sulje vesihana.

Avaa luukku ja odota muutama minuutti ennen kuin otat astiat ulos. Näin ne kuivuvat mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi vältät polttamasta sormiasi.

Tyhjennä ensin alakori ja sen jälkeen yläkori. Tälöineiyläkorista valu vettä alakorissa oleville astioille.

Huom!

Luukkua ei saa avata koneen ollessa käynnissä. Jos se kuitenkin avataan, pysäyttää turvakatkaisin koneen.

Jos sinun on avattava luukku koneen ollessa käynnissä, Sinun on aina pysäytettävä kone ensin painamalla painiketta Käynnistys/Pysäytys.

HOITO JA PUHDISTUS

1. Jokaisen pesun jälkeen
Keskimmäisten suodinten puhdistus

Tarkista, onko keskimmäisiin suotimiin (B) ja (C) jäänyt ruoantähteitä ja puhdista ne harjalla juoksevan veden alla.

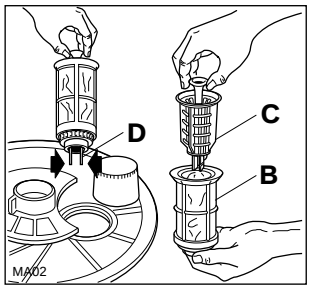

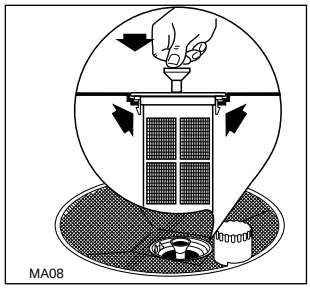

Suotimet (B) ja (C) irrotetaan nostamalla ylös uloin suodin (B) sen keskellä olevasta suppilosta. Pienempi suodin (C) irrotetaan sen jäikeen painamalla kahta kielekettä (D).
Puhdistuksen jälkeen suotimet asetetaan paikoilleen painamalla niitä alaspäin, kunnes kuuluu lukitusääni.

2. Kerran kuukaudessa
Suuren suotimen puhdistus

Suuri suodin (A) puhdistetaan kummaltakin puolelta harjalla juoksevan veden alla.

Ennen suotimen ulos vetämistä on poistettava suihkuvarsi painamalla kielekkeitä (E). Kiertämällä rengasta (F) vastapäivään (vasemmalle), voidaan suodin nostaa pois.

Suodin asetetaan paikoilleen samalla tavoin, mutta päinvastaisessa järjestyksessä.

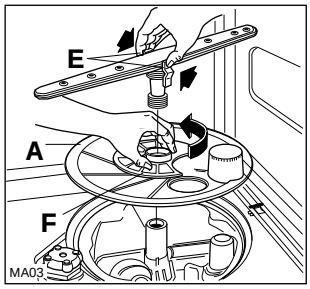

Varoitus: Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman suotimia.
Jos suotimet on sijoitettu väärin, jää pesutulos huonoksi.
Suodinten puhdistus on tärkeää koneen oikean toiminnan takaamiseksi.

3. Puhdistus sisältä ja ulkoa

Luukkua ympäröivät tiivisteet ja pesuainelokero sekä kirkasteainesäiliö on puhdistettava säännöllisin väliajoin kostealla rievulla.

Suositamme, että käytät erityistä astianpesukoneille tarkoitettua kalkinpoistoainetta joka 3. kuukausi tai annostele konetiskiaine ja pese ilman astioita. Valitse pesuohjelmaksi tehopesu + esipesu (2).

Koneen vaippa ja ohjelmataulu puhdistetaan pehmeällä, kostealla rievulla. Käytä neutraalia puhdistusainetta, eikä koskaan hankausjauheita, teräsvillaa tai liuottimia kuten asetonia tms.

Suihkuvarren puhdistaminen

Suihkuvarret tulee puhdistaa säännöllisin väliajoin.
Alempi suihkuvarsi: Paina lukituksia ja nosta varsi pois.
Ylempi suihkuvarsi: Ylempi suihkuvarsi on poistettava puhdistuksen ajaksi vedenjakeluputkesta. Toimi seuraavasti:

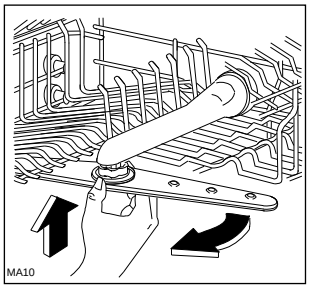

- Irrota ylempi astiakori.
- Paina suihkuvartta ylöspain ja irrota varsi kiertämällä sitä samanaikaisesti myötäpäivään.

Asenna varsi takaisin siten, että painat vartta ylöspäin ja samanaikaisesti kierrät vastapäivään, jolloin varsi lukittuu paikoilleen. Tarkista lopuksi, että suihkuvarsi pääsee vapaasti kääntymään.

Jollet käytä konetta pitkään aikaan

Jollei konetta käytetä pitkään aikaan, suosittelemme seuraavia toimenpiteitä:

Sulje vesihana.

Irrota pistotulppa pistorasiasta.

Irrota koneen vedentuloletku.

Irrota koneen vedenpoistoletku.

Täytä kirkasteainesäiliö.

Pyyhi kone kostealla rievulla sisältä.

Jätä luukku raolleen, jottei koneeseen tule ummehtunutta hajua.

Suojeltava jäätymiseltä

Jos astianpesukone sijoitetaan tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0°C, koneessa oleva vesi voi jäätyä ja vahingoittaa koneen osia.

Huom! Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi normaalissa huonelämpötilassa. Valmistaja ei vastaa jäätymisvaurioista.

Koneen siirto

Jos konetta siirretään esim. muuton yhteydessä, menetellään seuraavasti:

Sähköliitäntä irrotetaan.

Vesiliitäntä irrotetaan.

Poistoletkut irrotetaan.

Kone vedetään ulos yhdessä letkujen kanssa.

Varoitus: Konetta on kuljetettava pystyasennossa.

HUOLTO

Puutteellisen hoidon tai käyttövirheiden takia voi syntyä ongelmia, joiden ratkaisuun ei tarvita huoltomiestä. Tutustu tarkoin allaolevaan ennen kuin kutsutte huollon paikalle.

KONE EI KÄYNNISTY

- Luukkua ei ole suljettu oikein.
- Pistoke ei ole kunnolla kiinni pistorasiassa.
- Pistorasiassa ei ole virtaa (tarkistakaa sulakkeet).

KONE EI OTA VETTÄ

- Vesihana on kiinni.
- Vedentulo on katkaistu.
- Vedenottoletku on taipunut.
- Vedenottoletkun suodin on tukossa.

KONE EI POISTA VETTÄ

- Poistoletku on taipunut.
- Pesualtaan viemäri on tukossa.
- Poistoletkun jatko-osa on liitetty väärin.
- Seinäviemärissä ei ole ilmaväliä.

HUONO PESUTULOS

- Korit ovat liian täynnä.
- Astiat on sijoitettu väärin.
- Suihkuvarret eivät pyöri oikealla tavalla.
- Suihkuvarsien suuttimet ovat tukossa.
- Poistoletkun pää on veden alla pesualtaassa.
- Suotimet ovat tukossa.
- Suotimet on sijoitettu väärin.
- Pesuaine on vanhaa tai se on kovettunut.
- Onko pesuohjelma valittu likaisuusasteen mukaan.

ASTIOISSA NÄKYY KALKKIKERROSTUMIA TAI VALKOISIA TÄPLIÄ

- Koneessa ei ole kirkasteainetta tai sitä on käytetty liian vähän.

KONE MELUAA

- Astiat kolisevat toisiaan vasten.
- Suihkuvarret osuvat astioihin.

ASTIAT EIVÄT OLE AIVAN KUIVAT

- Astiat ovat jääneet liian kauaksi aikaa koneeseen.

Mikäli ylläolevan tarkistuksen jälkeen koneen toiminnassa on edelleen vikaa, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen. Ilmoita virheen laatu, astianpesukoneen malli (Mod.), tuotenumero (Prod.No.) ja sarjanumero (Ser. No.). Tiedot löytyvät astianpesukoneen arvokilvestä (ks. kuva).

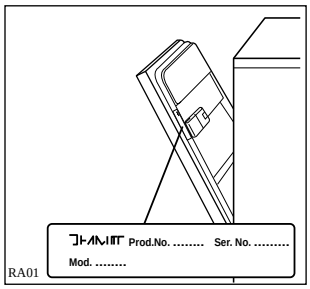

Malli:_____

Tuotenumero:_____

Sarjanumero:_____

Ostopäivä:_____

Vuotosuoja

Turvajärjestelmä katkaisee vedensyötön vuodon sattuessa.
Järjestelmä on pesukoneen pohjaosassa ja toimii ainoastaan koneen ollessa käynnissä.

Ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen konetta uudelleen käyttöön otettaessa.

Varaosat ja huolto

Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa
Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab HUOLTOLUX
Porissa, puh. (02) 6223 300.

Sinua palvelevat myös valtuutetut huoltoliikkeet kautta maan .

Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla numeroon 9700-2662 (1,90 mk/min + ppm).
***** Mainitse soittaessasi tuotteen merkki.

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneu vonnastamme soittamalla numeroon 0600-90699 (62 p/min + ppm).

Takuu

Astianpesukoneella on yhden (1) vuoden takuu.

Takuuehdot noudattavat alan yleisiä takuuehtoja. Näitä on saatavissa myyjäliikkeistä ja maahantuojalta.

HUOM! Säilytä ostokuitti todisteena ostopäivästä, josta takuu määritrtään alkavaksi.

Husqvarna

Husqvarna Elektra a.s., Postboks 215 Økern, 0510 Oslo. Tel. 22 63 55 60
Husqvarna Electrolux AB, Teollisuuskatu 1 a, 00510 Helsinki Puh. (90) 39611

Total Chlorine free

152996 48/1

S N SF

1/0497